



TouchPanel Quickguide

Basis Bedienung

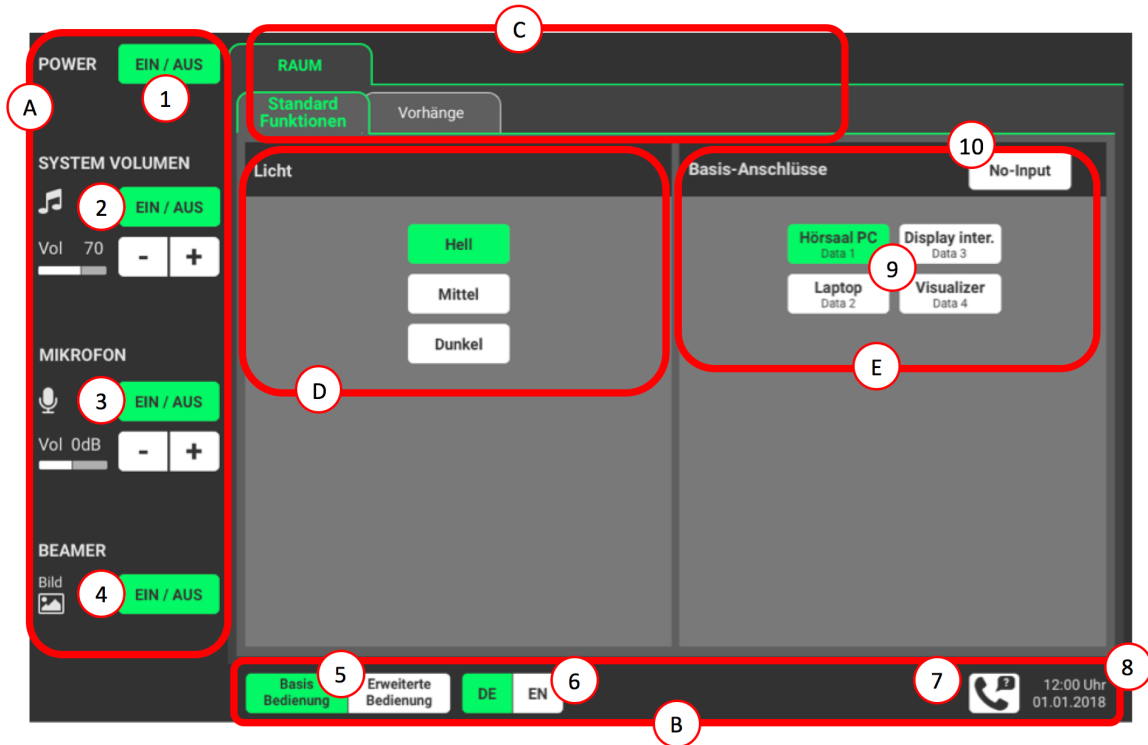

- A) Globale Funktionsleiste mit Globalen Funktionen
 - B) Fussleiste
 - C) Navigation „Basis Bedienung“
 - D) Selektion der vorgegebenen Lichtszenen
 - E) Basis Anschlüsse mit den meist genutzten Bild-Signalquellen
-
- 1) Schaltet Anlage EIN, AUS
 - 2) Schaltet, regelt das Mastervolumen aller Audio-Signalquellen ausgenommen Mikrofone
 - 3) Schaltet, regelt das Mastervolumen aller Mikrofone
 - 4) Schaltet das Beamerbild EIN, AUS (der Beamer wird dabei nicht ausgeschaltet)
 - 5) Umschaltung zwischen „Basis Bedienung“ mit Grundfunktionen und „Erweiterte Bedienung“ mit zusätzlichen Funktionen
 - 6) Sprachumschaltung Deutsch, Englisch
 - 7) Zum Anzeigen der Support Tel. Nummer
 - 8) Permanente Anzeige von Uhrzeit und Datum
 - 9) Selektion der Bild-Signalquellen
 - 10) No-Input deaktiviert die aktive Bild-Signalquelle

Erweiterte Bedienung

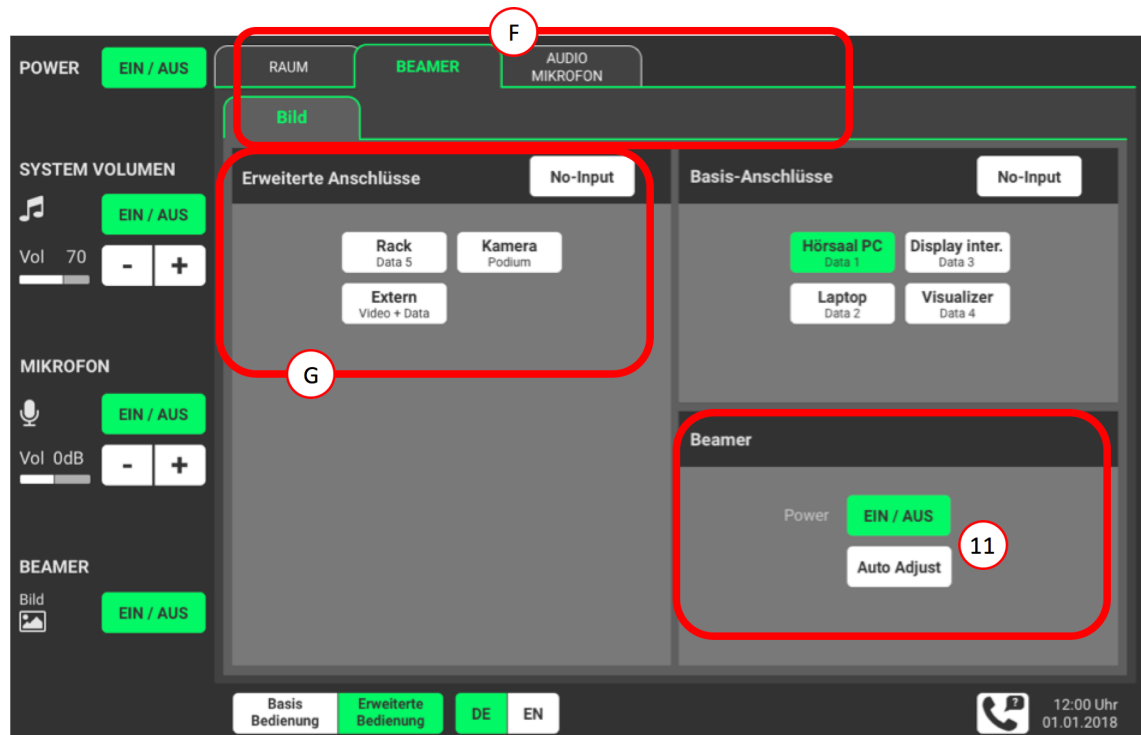

- F) Navigation „Erweiterte Bedienung“
- G) Weitere Bild-Signalquellen (zusätzlich zu Basis-Anschlüsse)
- H) Selektion und Regelung der Mikrofone mit Anzeige des Volumenwerts
- I) Selektion und Regelung der Audio-Signalquellen mit Anzeige des Volumenwerts
- 11) Schaltet Beamer EIN, AUS und Beamer Bild Auto Adjust
- 12) Stellt die Mikrofon-, Audio-Volumenwerte auf die Grundeinstellung zurück